


1. Призначення та сфера застосування

Група безпеки призначена для автономних систем водяного опалення та систем гарячого водопостачання. Група безпеки забезпечує виконання таких функцій як, захист від перевищення тиску у системі, відведення із системи повітря та газів, індикація тиску у системі лише на рівні манометра. Група безпеки комплектується автоматичним поплавковим повітровідвідником, запобіжним клапаном та манометром. Автоматичний відвідник повітря приєднуються до корпусу виробу за допомогою відсічного клапану.

2. Технічні характеристики

№	Характеристика	Значення
1	Номинальний діаметр (ВВ), дюйми	1"
2	Номинальний тиск, бар	10
3	Тиск налаштування запобіжного клапана, бар	3
4	Максимальна потужність обслуговуваного теплогенератора, кВт	44
5	Діапазон шкали манометра, бар	від 0 до 10
6	Максимальна температура робочого середовища, °C	до 120
7	Максимальна продуктивність повітровідвідника (повітря), л/хв	13
8	Номинальна продуктивність запобіжного клапана (вода), л/хв	0,07
9	Застосування	вода
10	Матеріал корпусу	латунь CW617N

Розмір	Код	G1	A, мм	B, мм	H, мм	Вага, г
1/2"	RBSG033	1"(25)	138.5	43	124	581

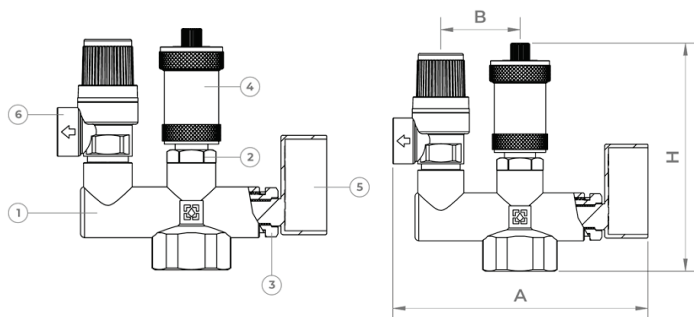

3. Конструкція та матеріали

№	Найменування	Кількість
1	Корпус (латунь)	1
2	Гайка під повітровідвідник (латунь)	1
3	Гайка під манометр (латунь)	1
4	Автоматичний повітровідвідник (латунь)	1
5	Манометр (латунь, пластик)	1
6	Клапан скидання тиску (латунь)	1

3. Вказівки з монтажу.

- Група безпеки монтується на трубопроводі, що подає, якомога ближче до котла і вище його рівня, у вертикальному положенні.
- На підводці до групи безпеки заборонено встановлювати запірну арматуру, фільтри тощо. Арматуру, яка може призвести до перекриття або звуження трубопроводу.
- Скидання із запобіжного клапана необхідно підключати до системи каналізації зливним шлангом з розривом струменя.
- Зливний шланг повинен відповідати діаметру вихідного отвору запобіжного клапана. Його довжина не повинна перевищувати 2 м і він не повинен мати більше 2-х вигинів. При неможливості дотримання цих умов (2 м, 2 вигини) необхідно використовувати зливний шланг на один типорозмір більше. Запобіжний клапан можна зафіксувати в будь-якому положенні при обертанні навколо осі на 360°, що спрощує прокладання зливного шланга.



4. Вказівки по експлуатації та технічного обслуговування

- Вироби повинні експлуатуватися при умовах, вказаних у таблиці технічних характеристик.
- Не допускається використовувати клапани для регулювання потоку теплоносія.
- При встановленні клапанів в однотрубних системах, перед ними повинна бути передбачена замикаюча ділянка (байпас). Встановлення запірної і регулюючої арматури на байпасі не допускається.
- Розбирання клапана не допускається.
- Не допускається заморожування робочого середовища всередині клапана. При осушенні системи на зимовий період, кульові крани слід залишати у напіввідкритому положенні, щоб між кульовим затвором і корпусом клапана не залишилося рідини.

5. Гарантійні зобов'язання

- Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу виробника.
- Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
 - порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробів;
 - неправильного транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт;
 - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
 - наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;
 - наявності пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
 - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

6. Умови гарантійного обслуговування

- Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
- Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
- Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
- У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
- Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару _____
Марка, артикул, типорозмір _____
Кількість _____
Назва та адреса торгуючої організації _____
Дата продажу _____ Підпис продавця _____
Штам або печать _____
Торгуючої організації _____ З умовами ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Гарантійний термін – два роки (двадцять чотири місяці) з дати продажу кінцевому споживачу.

При пред'яві претензій к якості товару покупець надає наступні документи:

- Заяву у довільній формі, в котрому указується:
 - назва організації, ПІБ покупця, фактична адреса та контактний телефон;
 - назва та адреса організації, що виконала монтаж;
 - основні параметри системи, в котрій використовувався кран;
 - короткий опис дефекту;
- Документ, який доводить покупку виробу;
- Акт гідравлічного випробування системи, в якій монтувався виріб;
- Заповнений гарантійний талон.

Відмітка повернення або обміну товару: _____

Дата _____ р. Підпис: _____